

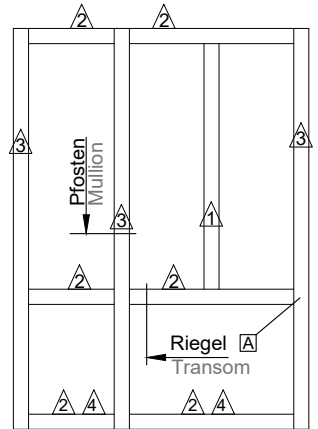


## Pfosten, Riegel 60 mm Mullion, transom 60 mm

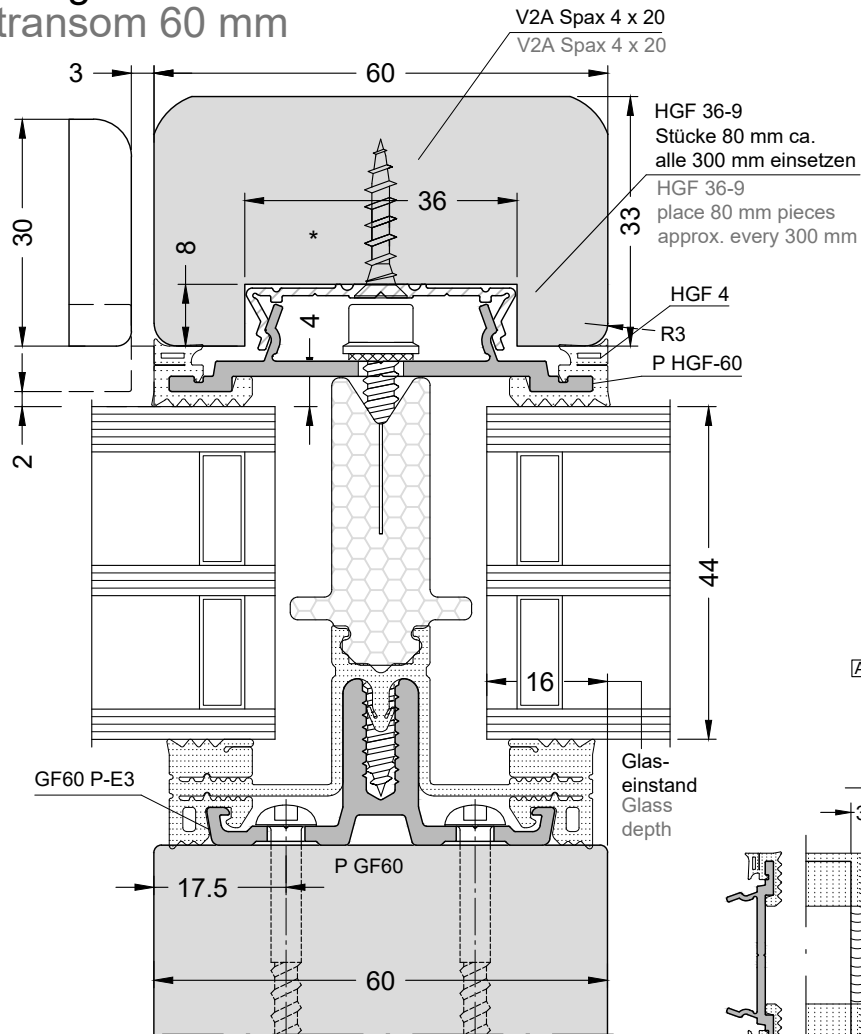


△ = Dichtungsebene  
= Gasket level



Detail: T-Stoß  
Detail: T-joint

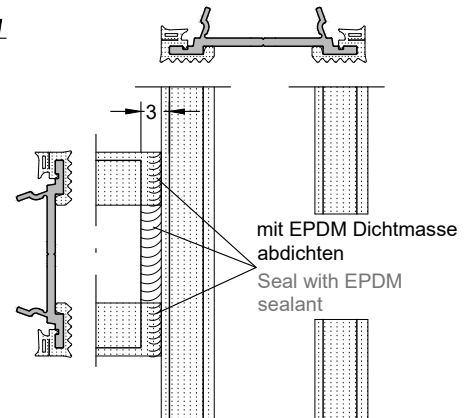

## Riegel 60 mm Transom 60 mm

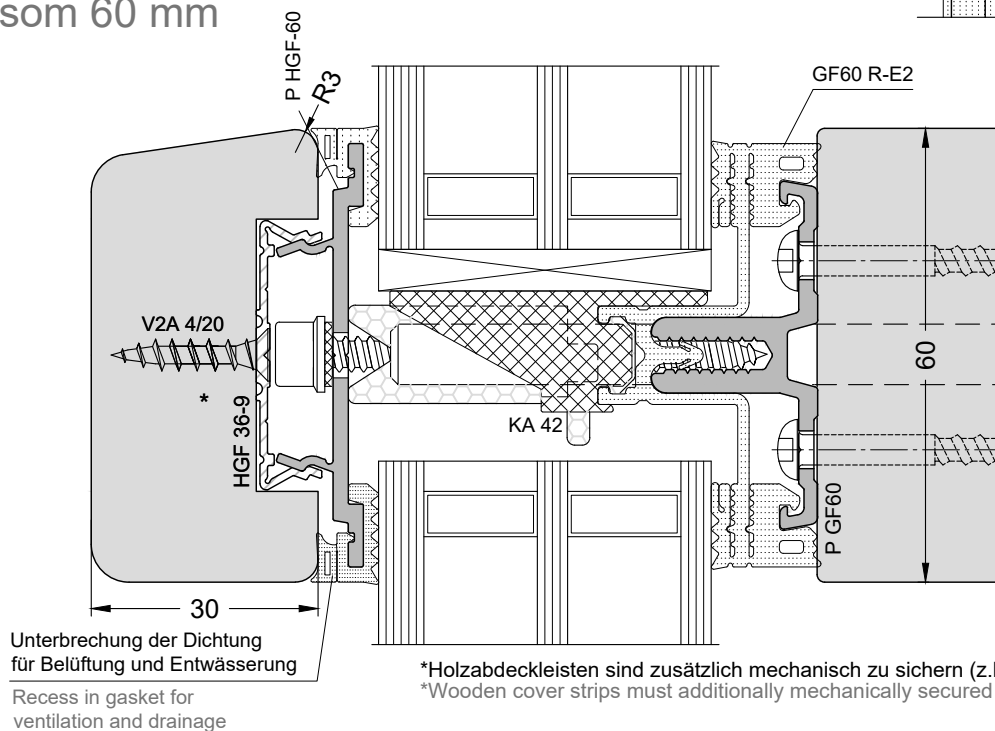


**Pfosten, Riegel 80 mm**  
Mullion, transom 80 mm

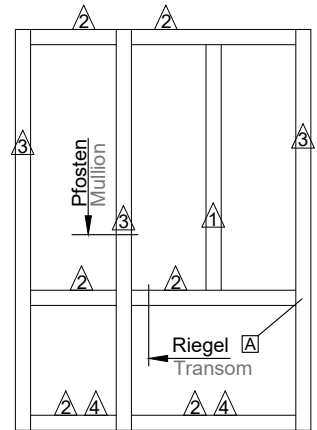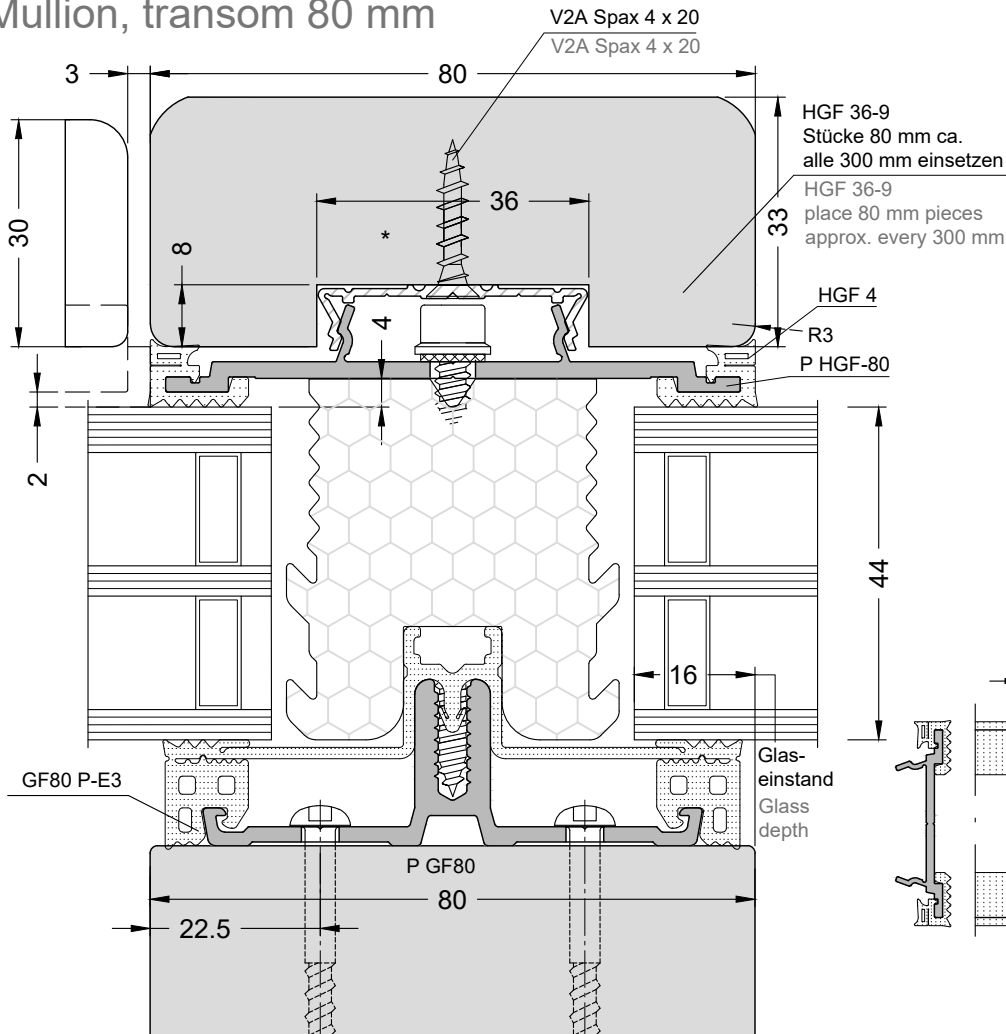


△ = Dichtungsebene  
= Gasket level

Detail: T-Stoß  
Detail: T-joint

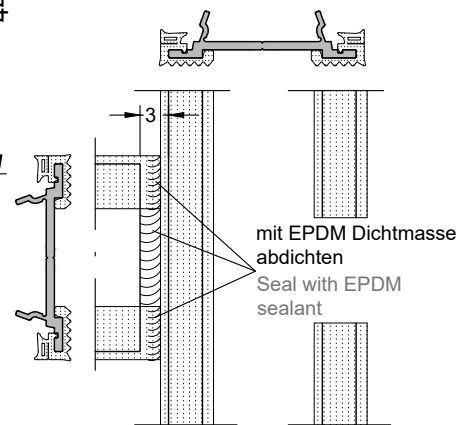

**Riegel 80 mm**  
Transom 80 mm

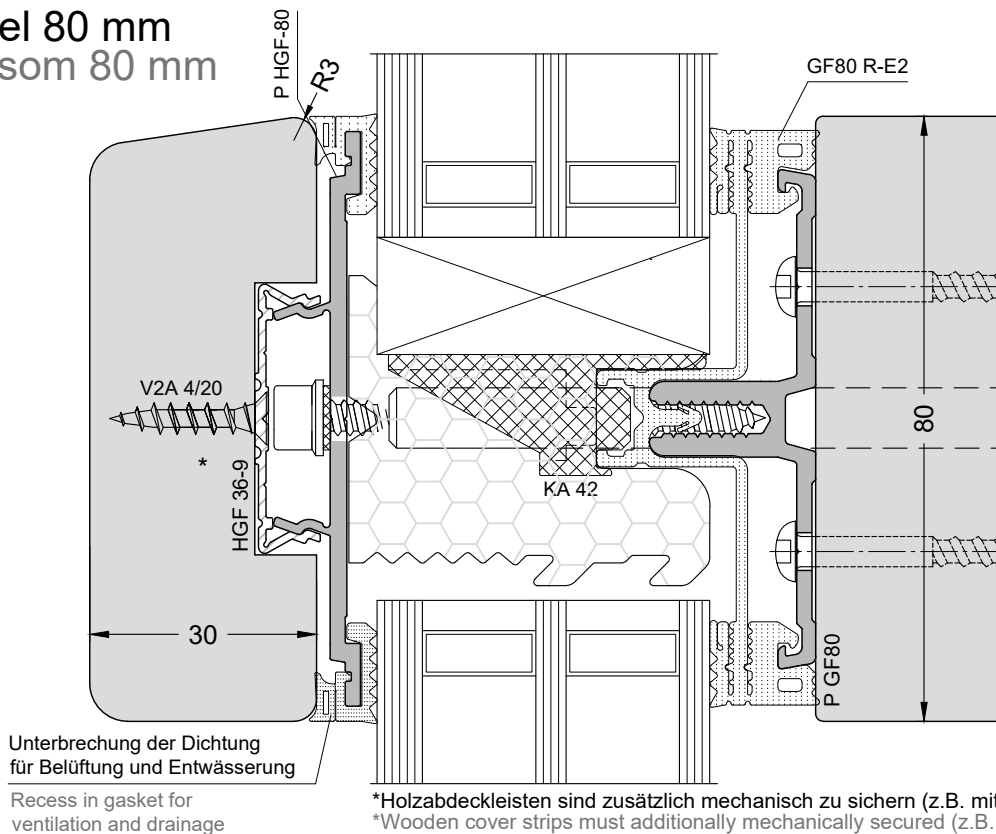

Unterbrechung der Dichtung für Belüftung und Entwässerung  
Recess in gasket for ventilation and drainage

\*Holzabdeckleisten sind zusätzlich mechanisch zu sichern (z.B. mit Schraube)  
\*Wooden cover strips must additionally mechanically secured (z.B. with screw)